

# DeltaSol<sup>®</sup> AX

**RESOL<sup>®</sup>**

## Temperatuurverschilregelaar

Handboek voor de vakman

**Installatie**

**Bediening**

**Functies en opties**

**Fouten opsporen**



48000300

Hartelijk dank voor de aankoop van dit RESOL-apparaat.

Lees deze handleiding zorgvuldig door om optimaal gebruik te kunnen maken van dit apparaat.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

nl

Handboek

[www.resol.com](http://www.resol.com)

## Veiligheidsrichtlijnen

Neem deze veiligheidsrichtlijnen precies in acht om gevaren en schade voor mensen en waardevolle voorwerpen uit te sluiten.

## Voorschriften

Neem bij werkzaamheden de desbetreffende, geldende normen, voorschriften en richtlijnen in acht!

## Gegevens van het apparaat

### Juist gebruik

De temperatuurverschilregelaar is bestemd voor de elektronische besturing en regeling van zonne-energie-, verwarmings- en ventilatiesystemen met inachtneming van de in deze handleiding aangegeven technische gegevens.

Onjuist gebruik leidt tot uitsluiting van alle aansprakelijkheidsclaims.

### CE-conformiteitsverklaring

Het product voldoet aan de relevante richtlijnen en is daarom voorzien van het CE-label. De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant worden aangevraagd.



### Aanwijzing

Sterke elektromagnetische velden kunnen de werking van de regelaar nadelig beïnvloeden.

→ Let erop dat het toestel en het systeem niet aan sterke elektromagnetische stralingsbronnen worden blootgesteld.

### Vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

## Doelgroep

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor geautoriseerde vakmensen.

Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door elektromonteurs.

De eerste inbedrijfstelling dient te worden uitgevoerd worden door de fabrikant van de installatie of door een door hem benoemd vakkundig persoon.

## Verklaring van de symbolen

**WAAR-SCHUWING!**



Waarschuwingen worden aangegeven met een gevarendriehoek!

→ **Er wordt aangegeven hoe het gevaar kan worden voorkomen!**

Signaalwoorden geven de ernst van het gevaar aan dat optreedt als deze niet worden voorkomen.

- **WAARSCHUWING** betekent dat persoonlijk letsel, eventueel ook levensgevaarlijk letsel, kan optreden
- **LET OP** betekent dat materiële schade kan optreden



### Aanwijzing

Aanwijzingen worden aangegeven met een informatiesymbool.



### Kruisverwijzing

Verwijzingen naar andere hoofdstukken zijn met een boekensymbool gemarkeerd.

→ Tekstgedeeltes die met een pijl worden aangegeven, vragen om een eigen handeling.

## Afvalverwijdering

- Verpakkingsmateriaal van het apparaat dient milieuvriendelijk te worden weggegooid.
- Oude apparaten dienen door een geautoriseerd afvalverwijderingsbedrijf milieuvriendelijk te worden afgevoerd. Desgewenst nemen wij uw bij ons gekochte oude apparaten terug en garanderen een milieuvriendelijke afvalverwijdering.


De regelaar DeltaSol® AX is de meest eenvoudige oplossing voor alle verschilregelingen.

Deze beschikt over een instelbaar temperatuurverschil en een vorstbeschermingsfunctie die door middel van microschakelaars kan worden geactiveerd/gedeactiveerd.

Verder is deze met een instelbare begrenzings temperatuur voor een maximale of minimale temperatuurbegrenzing (via DIP-schakelaar instelbaar) uitgerust. Het meegeleverde, siliconen dichtingsnoer maakt bescherming tegen druiptwater mogelijk.

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Overzicht</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Installatie</b> .....	<b>4</b>
2.1	Montage.....	4
2.2	Elektrische aansluiting.....	6
<b>3</b>	<b>Bediening en functie</b> .....	<b>6</b>
3.1	Knippercodes.....	6
3.2	DIP-schakelaar en potentiometer.....	6
3.3	Inschakeltemperatuurverschil.....	7
3.4	Manuele modus.....	7
3.5	Maximumtemperatuurlimiet.....	7
3.6	Vorstbeveiligingsfunctie.....	7
3.7	Minimumtemperatuurbegrenzing.....	8
<b>4</b>	<b>Toepassingen</b> .....	<b>8</b>
4.1	Standaard-zonne-energiesysteem met 1 boiler.....	8
4.2	Verwarmingscircuit-retourverhoging.....	9
4.3	Warmte-uitwisselingsregeling.....	9
4.4	Boilerlading door ketel met vaste brandstof.....	10
<b>5</b>	<b>Toebehoren</b> .....	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Fouten opsporen</b> .....	<b>10</b>

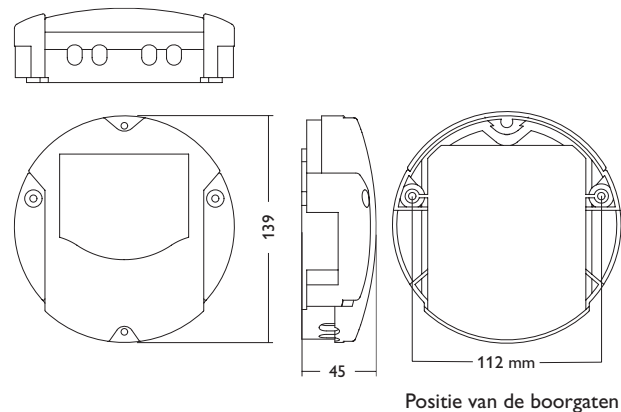

## 1 Overzicht

- **Instelbaar temperatuurverschil 2 ... 16 K, hysteresis 1,6 K**
- **Vorstbeschermingsfunctie via DIP-schakelaar instelbaar**
- **Maximum- of minimumtemperatuurbe grenzing via DIP-schakelaar instelbaar**
- **Bescherming tegen drui pwater**

### Technische gegevens

**Ingangen:** 2 temperatuursensoren Pt1000

**Uitgangen:** 1 elektromechanisch relais (wisselcontact)

**Schakelvermogen:** 4 (1) A 240 V~ (elektromechanisch relais)

**Totaal schakelvermogen:** 4 A 240 V~

**Voeding:** 220 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

**Soort aansluiting:** Y

**Stand-by:** 1,36 W

**Werking:** Type 1.B

**Ontwerpstootspanning:** 2,5 kV

**Functies:** Vorstbescherming, maximum- of minimumtemperatuurbe grenzing

**Behuizing:** Kunststof, PC-ABS en PMMA

**Montage:** Wandmontage

**Weergave / display:** 1 Bedrijfscontrole-LED

**Bediening:** 2 Potentiometer, 4 DIP-schakelaar

**Veiligheidsklasse:** IP 20/DIN EN 60529 (met dichting IP 22)

**Beschermingsklasse:** II

**Omgevingstemperatuur:** 0 ... 40 °C

**Vervuilingsgraad:** 2

**Afmetingen:** Ø 139 mm, Diepte 45 mm

## 2 Installatie

### 2.1 Montage

**WAAR-SCHUWING!**



**Elektrische schok!**

Bij geopende behuizing liggen spanningvoerende onderdelen bloot!

→ **Koppel telkens voordat u de behuizing opent, het toestel op alle polen los van het net!**



**Aanwijzing**

Sterke elektromagnetische velden kunnen de werking van de regelaar nadelig beïnvloeden.


→ Let erop dat het toestel en het systeem niet aan sterke elektromagnetische stralingsbronnen worden blootgesteld.

Monteer het toestel uitsluitend in droge binnenruimten.

De regelaar moet via een extra voorziening met een scheidingsafstand van minimaal 3 mm op alle polen, resp. met een ontkoppelvoorziening (zekering) conform de geldende installatievoorschriften van het net gescheiden kunnen worden.

Let er bij de installatie van de voedingskabel en de sensor kables op dat deze gescheiden van elkaar worden geïnstalleerd.

Voer de volgende stappen uit om het toestel aan de muur te monteren:

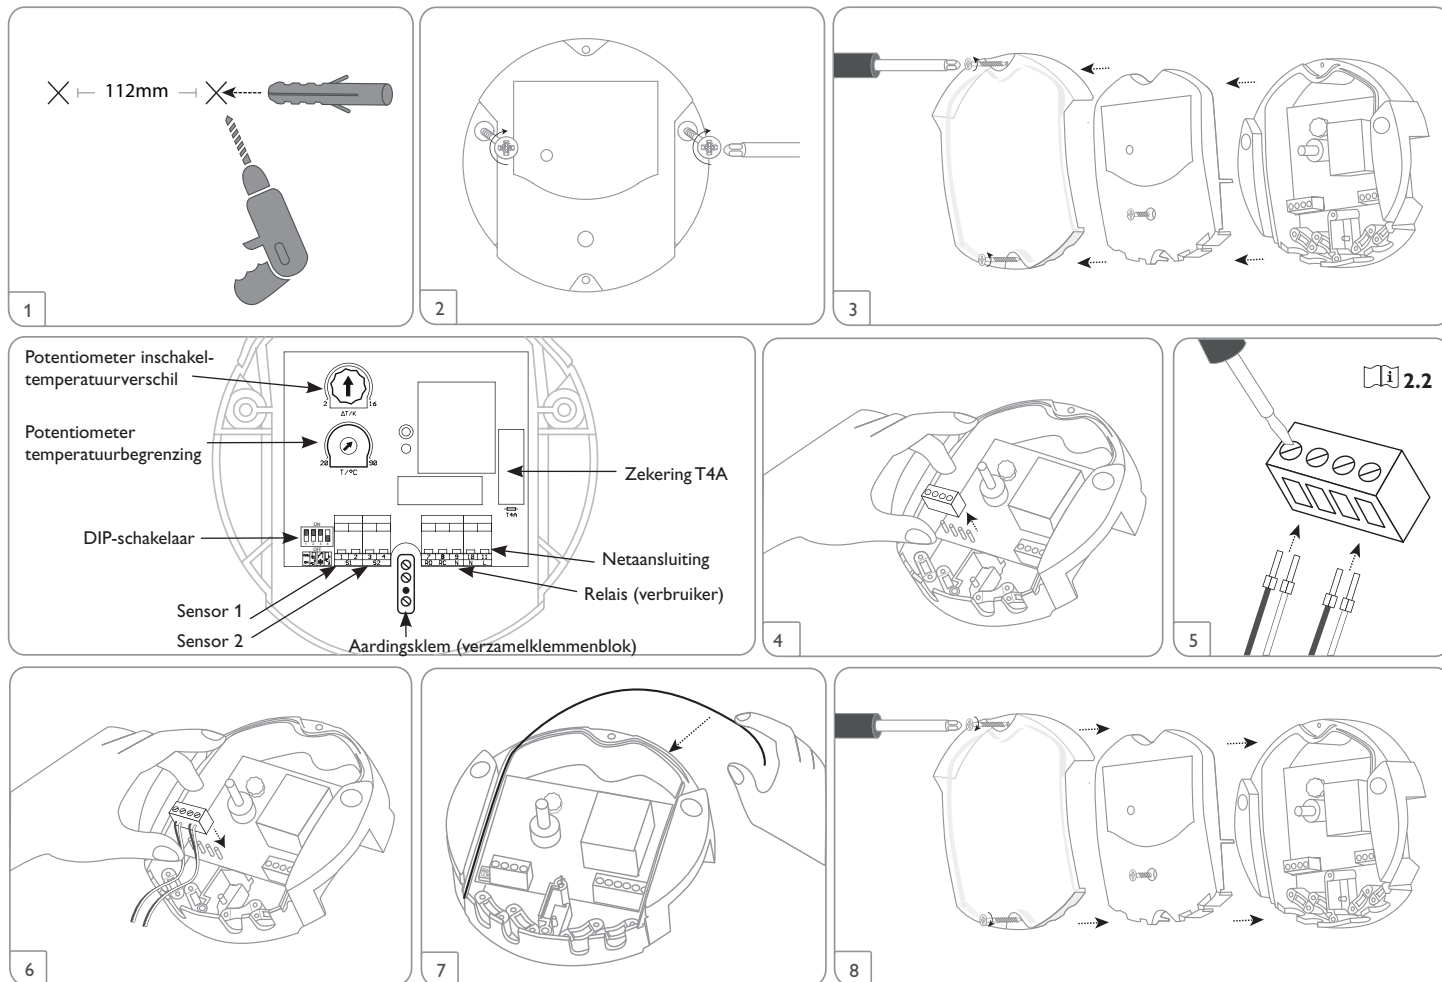

## 2.2 Elektrische aansluiting

### WAAR-SCHUWING!



#### Elektrische schok!

Bij geopende behuizing liggen spanningvoerende onderdelen bloot!

→ **Koppel telkens voordat u de behuizing opent, het toestel op alle polen los van het net!**

### LET OP!



#### Elektrostatische ontlading!

Elektrostatische ontlading kan schade aan elektronische onderdelen veroorzaken!

→ **Zorg vóór aanraking van het binnenste van de behuizing voor ontlading. Raak hiervoor een geaard onderdeel (bv. waterkraan, verwarming, o.i.d.) aan.**



#### Aanwijzing

Het aansluiten van het apparaat op de voeding is altijd de laatste stap van de werkzaamheden!

De voeding van de regelaar vindt plaats via een voedingskabel. De voedingsspanning moet 220... 240 V~ (50... 60 Hz) bedragen.

De regelaar is voorzien van 1 elektromechanisch relais (wisselcontact), waarop een verbruiker, bijv. een pomp, een klep e.a., kan worden aangesloten

#### • Relais 1

7 = werkcontact relais

8 = rustcontact relais

9 = nulleider (N)

Aardingsklem ≙ **(verzamelklemmenblok)**

• Sluit de **temperatuursensoren** (S1 en S2) met gewenste polariteit aan op de volgende klemmen:

1/2 = sensor 1 (bv. collectrorsensor)

3/4 = sensor 2 (bv. boilersensor)

• De **voeding bevindt** zich op de klemmen:

10 = nulleider (N)

11 = geleider (L)

Aardingsklem ≙ **(verzamelklemmenblok)**


## 3 Bediening en functie

### 3.1 Knippercodes

De bedrijfscontrole-LED geeft de actuele bedrijfstoestand van de regelaar weer.

Kleur	continu	Knipperend
groen	Normale modus, relais actief	Manuele modus, vorstbeschermingsfunctie actief
rood	Bedrijfsklaar	Maximale boiler temperatuur overschreden, minimale temperatuur onderschreden

### 3.2 DIP-schakelaar en potentiometer

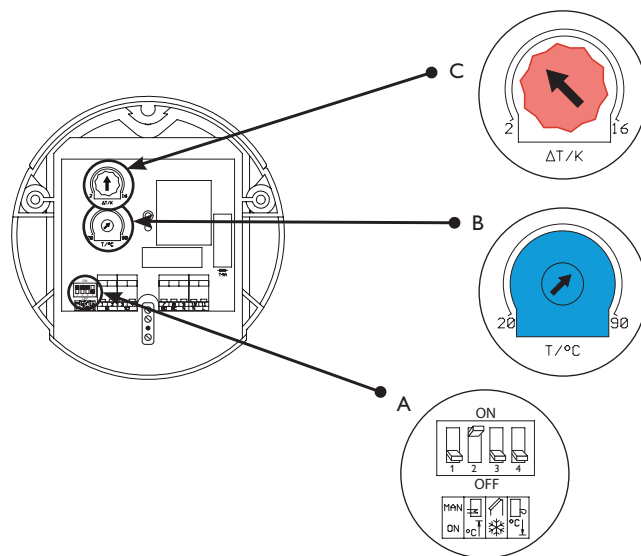


Met DIP-schakelaars (A) kunnen de volgende functies worden geactiveerd (ON) of worden gedeactiveerd (OFF).

- Manuele modus (DIP-schakelaar 1)
- Maximumtemperatuurbegrenzing (DIP-schakelaar 2)
- Vorstbescherming (DIP-schakelaar 3)
- Minimumtemperatuurbegrenzing (DIP-schakelaar 4)

Met de onderste potentiometer (B) wordt de temperatuur in °C voor de maximum- of minimumtemperatuurbegrenzing ingesteld.

Met de bovenste potentiometer (C) wordt het inschakeltemperatuurverschil in K ingesteld.


### 3.3 Inschakeltemperatuurverschil



Instelbereik: 2 ... 16 K  
Fabrieksinstelling: 6 K

De regelaar stelt het temperatuurverschil tussen temperatuursensoren S1 en S2 vast. Zodra het verschil groter is dan of gelijk is aan de op potentiometer C ingestelde nominale waarde, schakelt de regelaar het relais in. De bedrijfscontrole-LED wordt groen verlicht. Wanneer het temperatuurverschil 1,6 K lager is dan de nominale waarde (niet-instelbare hysteresis), schakelt de regelaar het relais weer uit. De bedrijfscontrole-LED wordt rood verlicht.


### 3.4 Manuele modus



In de fabriek gedeactiveerd  
(DIP-schakelaar in stand OFF)  
Regelaar in automatische modus

Voor ingebruikname of onderhoudswerkzaamheden kan via de manuele modus het relais continu worden ingeschakeld. De manuele modus wordt met DIP-schakelaar 1 geactiveerd en gedeactiveerd. Wanneer de manuele modus actief is, knippert de bedrijfscontrole-LED groen.


### 3.5 Maximumtemperatuurlimiet

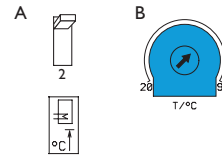

In de fabriek geactiveerd  
(DIP-schakelaar in stand ON)  
Instelbereik: 20 ... 90 °C  
Fabrieksinstelling: 60 °C

Met DIP-schakelaar 2 wordt de temperatuurbegrenzing als maximumtemperatuurbegrenzing geactiveerd. De begrenzingstemperatuur wordt op potentiometer B ingesteld. De referentiesensor is de op klemmen S2 aangesloten sensor. Als de boiler temperatuur van de boiler bereikt, wordt een verdere lading van de boiler voorkomen en dus een schadelijke oververhitting voorkomen. Wanneer de maximumboilertemperatuur wordt overschreden, knippert de bedrijfscontrole-LED rood.

### 3.6 Vorstbeveiligingsfunctie



In de fabriek gedeactiveerd  
(DIP-schakelaar in stand OFF)

Met DIP-schakelaar 3 wordt een vorstbeschermingsfunctie geactiveerd. De vorstbeschermingsfunctie activeert het oplaadcircuit tussen collector en boiler, wanneer de collectortemperatuur lager is dan +4 °C. Zo wordt het warmtedragend medium beschermd tegen bevriezen en indikken. Wanneer de temperatuur op S1 +5 °C bereikt, schakelt de pomp weer uit.


Wanneer de vorstbeschermingsfunctie actief is, knippert de bedrijfscontrole-LED groen.



#### Aanwijzing

Omdat voor deze functie alleen de beperkte hoeveelheid warmte van de boiler ter beschikking staat, dient de vorstbeveiligingsfunctie alleen in gebieden te worden toegepast, waar slechts enkele dagen per jaar temperaturen rond het vriespunt worden bereikt.

### 3.7 Minimumtemperatuurbegrenzing

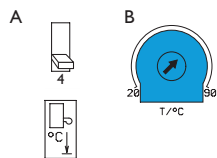


In de fabriek gedeactiveerd (DIP-schakelaar in stand OFF), voorinstelling bij activering: 60 °C

Met DIP-schakelaar 4 wordt de temperatuurbegrenzing als minimumtemperatuurbegrenzing geactiveerd. De begrenzingstemperatuur wordt op potentiometer B ingesteld. De referentiesensor is de op klemmen S1 aangesloten sensor. De minimumtemperatuur van de collector dient om een minimale inschakeltemperatuur aan te geven die overschreden moet worden om de zonnepomp (R1) in te schakelen. Wanneer de collectortemperatuur onder de ingestelde minimumtemperatuur daalt, knippert de bedrijfscontrole-LED rood.


## 4 Toepassingen

### 4.1 standaard-zonne-energiesysteem met 1 boiler

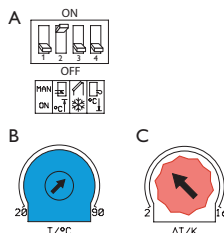

De regelaar stelt het temperatuurverschil tussen collectorsensor S1 en boilersensor S2 vast. Zodra het verschil groter is dan of gelijk is aan de ingestelde waarde voor het inschakeltemperatuurverschil, wordt de pomp (R1) ingeschakeld en dus de boiler geladen. Wanneer het verschil met 1,6K (niet-instelbare hysteresis) lager wordt dan het ingestelde temperatuurverschil, wordt de pomp weer uitgeschakeld.


S1 = collectorsensor  
S2 = boilersensor  
RO = zonnepomp

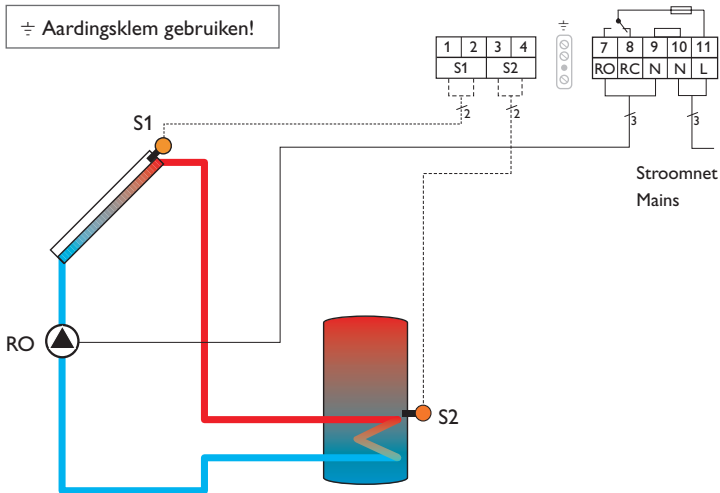





#### 4.4 Boilerlading door ketel met vaste brandstof

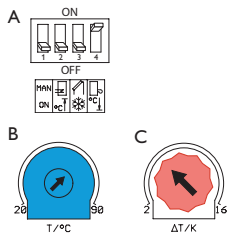

De regelaar stelt het temperatuurverschil tussen ketel met vaste brandstof (S1) en boilersensor (S2) vast. Het relais (RO) wordt geactiveerd als aan alle inschakelvoorwaarden wordt voldaan:

- het temperatuurverschil heeft het inschakeltemperatuurverschil overschreden;
- de temperatuur bij de vaste brandstofketel ligt boven de minimumtemperatuur

Wanneer het verschil met 1,6K (niet-instelbare hysteresis) lager wordt dan het ingestelde temperatuurverschil, wordt de pomp weer uitgeschakeld.

- S1 = ketelsensor  
S2 = boilersensor  
RO = circulatiepomp

#### 5 Toebehoren



Overspanningsbeveiliging SP10



Hulprelais HR230

#### 6 Fouten opsporen



Vervangingszekering (afdekking binnenzijde)

Controleer de volgende punten als er een storing optreedt:

De stroomvoorziening van de regelaar controleren. Is deze onderbroken?



nee

ja

De zekering van de regelaar is defect. Deze wordt na het openen van het deksel van de behuizing toegankelijk en kan dan door de reservezekering worden vervangen.

Oorzaak controleren en stroomvoorziening weer herstellen.

⚡ Aardingsklem gebruiken!

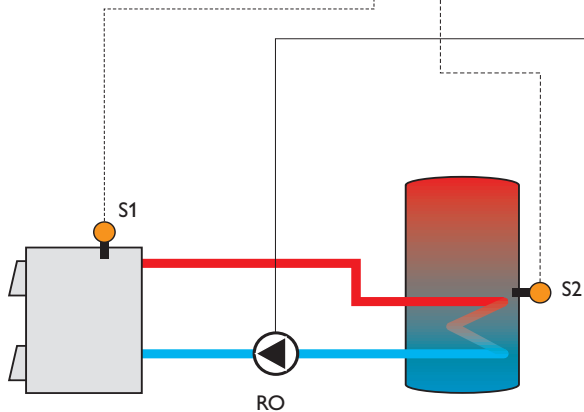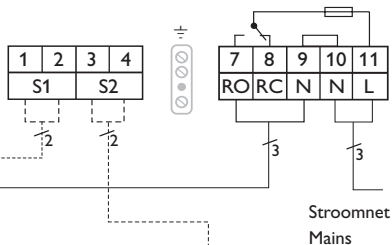

Niet aangesloten temperatuursensoren kunnen met een weerstandsmeter worden getest en hebben bij de betreffende temperaturen de onderstaande weerstandswaarden.

°C	°F	$\Omega$ Pt1000	°C	°F	$\Omega$ Pt1000
-10	14	961	55	131	1213
-5	23	980	60	140	1232
0	32	1000	65	149	1252
5	41	1019	70	158	1271
10	50	1039	75	167	1290
15	59	1058	80	176	1309
20	68	1078	85	185	1328
25	77	1097	90	194	1347
30	86	1117	95	203	1366
35	95	1136	100	212	1385
40	104	1155	105	221	1404
45	113	1175	110	230	1423
50	122	1194	115	239	1442



**Aanwijzing:**

Voor antwoorden op vaak gestelde vragen (FAQ) zie [www.resol.de](http://www.resol.de)

Uw vakhandel:

### **RESOL – Elektronische Regelungen GmbH**

Heiskampstraße 10

45527 Hattingen / Germany

Tel.: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 0

Fax: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 755

[www.resol.com](http://www.resol.com)

[info@resol.com](mailto:info@resol.com)

### **Belangrijke aanwijzing**

De teksten en tekeningen in deze handleiding zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste eer en geweten weten ontstaan. Omdat fouten echter nooit kunnen worden uitgesloten, willen wij u op het volgende wijzen:

De basis van uw projecten dienen uitsluitend eigen berekeningen en plannen te zijn, die aan de hand van de telkens geldende normen en voorschriften zijn opgesteld. Wij sluiten elke garantie voor de volledigheid van alle in deze handleiding gepubliceerde tekeningen en teksten uit, deze dienen slechts als voorbeeld. Als gegevens uit deze handleiding worden gebruikt of toegepast, dan gebeurt dit uitdrukkelijk op eigen risico van de betreffende gebruiker. Elke aansprakelijkheid van de uitgever voor onjuiste, onvolledige of verkeerde gegevens en alle daaruit eventueel voortvloeiende schade wordt principieel uitgesloten.

### **Opmerkingen**

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

De afbeeldingen kunnen in geringe mate afwijken van het productiemodel.

### **Colofon**

montage- en bedieningshandleiding inclusief alle bijbehorende delen is beschermd door de auteurswet. Voor het gebruik buiten het auteursrecht om is toestemming nodig van de firma RESOL – Elektronische Regelungen GmbH. Dit geldt in het bijzonder voor reproducties/kopieën, vertalingen, microfilms en de opslag op elektronische systemen.

© RESOL – Elektronische Regelungen GmbH